




Références

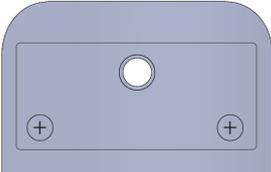
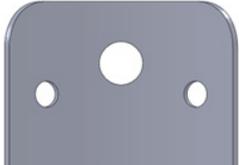
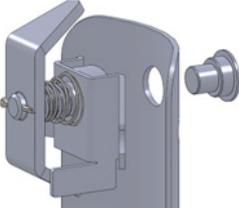
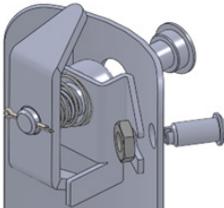
K1125A

GAMME STARBOLT

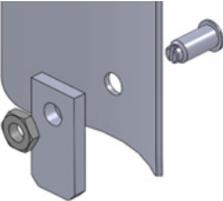
Nomenclatures

Kit	Kit verrouillage porte				Kit talon porte		
Pièce	Support & Came	Plot Centrage	Vis sans tête M8	Vis sans tête M8	Talon	Vis sans tête M8	Vis sans tête M8
Quantité	x1	x1	x2	x2	x1	x1	x1
Visuel							

Kit verrouillage porte - Étapes de montage

<p>1. Agrandir le perçage haut à Ø14mm</p> 	<p>2. Positionner l'autocollant sur le trou de Ø14mm</p> 	<p>3. Percer les deux trous de Ø8mm (Pré trou foret de 4)</p> 
<p>4. Positionner le kit avec le plot</p> 	<p>5. Fixer le kit</p> 	<p>5. Vérifier alignement trou/vis</p> 

Référence K0040E - Kit talon porte

<p>1. Percer Ø8mm si nécessaire</p> 	<p>2. Fixer le talon</p> 	<p>Kit Pose</p> 
--	---	--