



Références

## K8125A-K7125A


**GAMME STARBOLT**

### Nomenclatures


Pièce	Support	Came	Goupille fendue	Vis	Ressort conique
Quantité	x1	x1	x1	x1	x1
Visuel					

### Étapes de montage

1. Suivre le plan de perçage ci-dessous

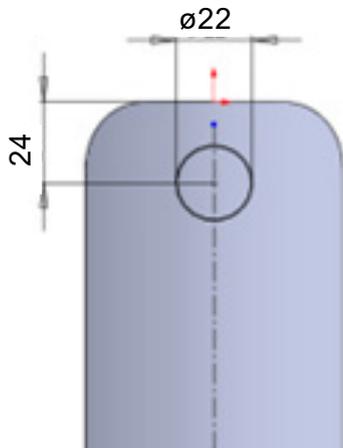


2. Souder les deux côtés marqués en rouge ci-dessous. La languette doit être en bas.

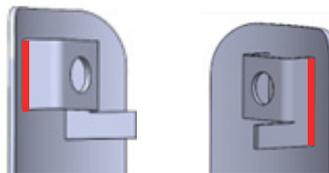


**Attention** les deux trous doivent être alignés.




3. Insérer la vis par l'avant

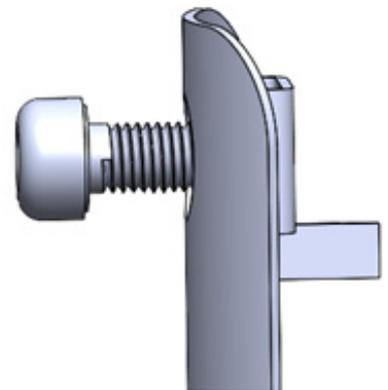

4. Insérer le ressort conique.

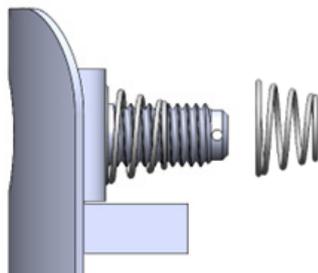

5. Visser la came.

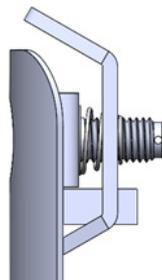

6. Insérer la goupille fendue puis plier les deux extrémités afin d'empêcher son retrait.

