










## Nomenclature

Vis STARBOLT	x1		Goupille fendue	x1		Talon	x1	
Came	x1		Vis spéciale longue	x1		Vis spéciale courte	x2	
Ressort	x1		Ecrou Carré	x1		Ecrou plat	x2	


### 1/Perçage de la porte

#### Matériel nécessaire :

- Perceuse
- Outil de mesure
- Foret Ø 12.50
- Foret Ø 8.00

Percer la porte du mât d'éclairage en suivant le schéma ci contre.


$h$  correspond à la position du perçage existant sur la porte à équiper.  
(côte à nous communiquer à la commande)

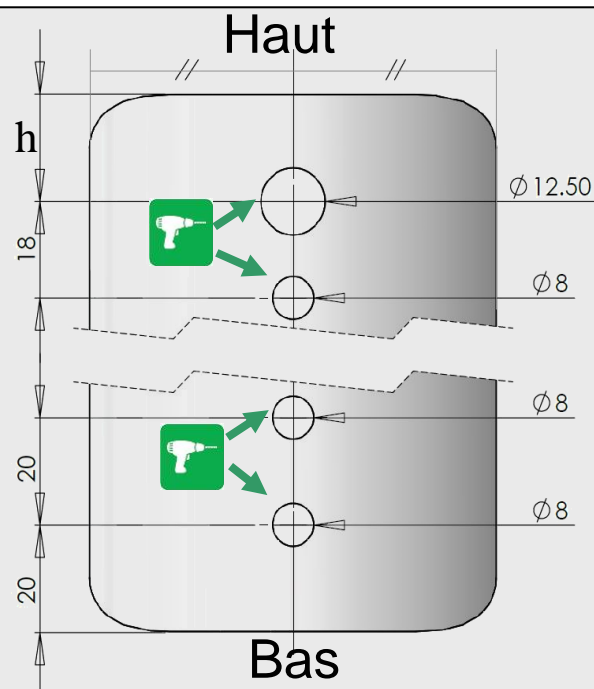

### 2/Mise en place du talon

\_Visser et serrer le talon sur la partie basse de la porte avec les vis spéciales courtes et les écrous plats.

\_Les écrous et le talons doivent être positionnés à l'intérieur.

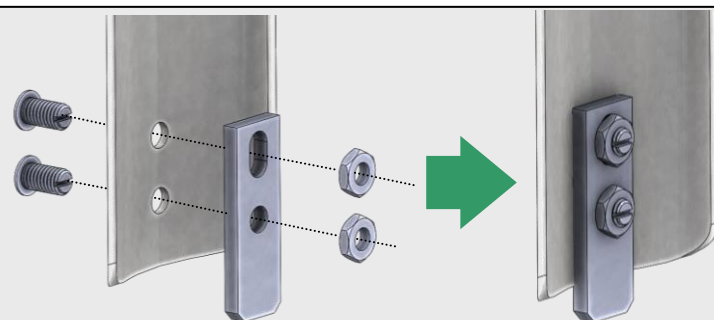

### 3/Montage de la vis STARBOLT

\_Visser et serrer la vis spéciale longue avec l'écrou carré.

\_Positionner ensuite la vis Starbolt dans le perçage de 12.5mm, ajouter le ressort et visser la came.

\_Vérifier que la vis spéciale soit entre les deux butées de la came.

\_Mettre la goupille fendue dans le trou sur le filet la vis Starbolt et la verrouiller

