


KIT à souder universel K8125A – K7125A Notice de Montage

Nomenclature

Pièce	Support	Came	Goupille fendue	Vis	Ressort conique
Quantité	X1	X1	X1	X1	X1
Photo					

Réf K8125A / K7125A – Etapes de montage


1. Suivre le plan de perçage ci-dessous.

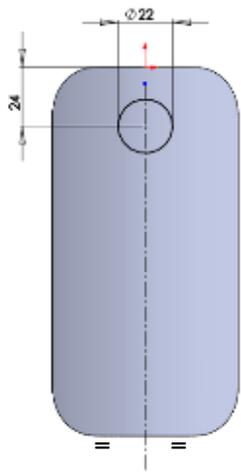


2. Attention les deux trous doivent être alignés.




Souder les deux côtés marqués en rouge ci-dessous. La languette doit être en bas.

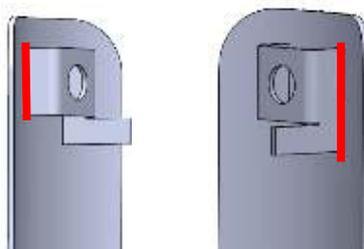


3. Insérer la vis.

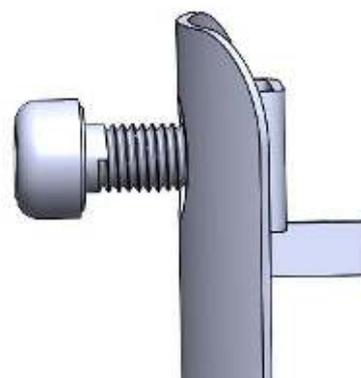

4. Insérer le ressort conique.

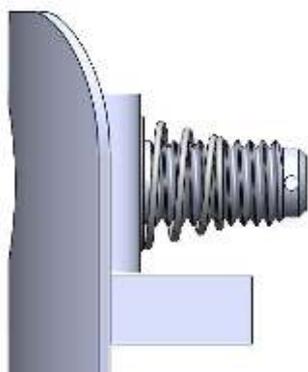

5. Visser la came.

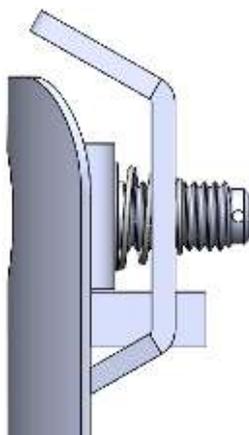

6. Insérer la goupille fendue puis plier les deux extrémités afin d'empêcher son retrait.

