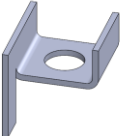
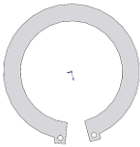



KIT à souder universel K8125A – K7125A


Notice de Montage

Nomenclature


Pièce	Support	Came	Circlip	Vis	Ressort conique
Quantité	X1	X1	X1	X1	X1
Photo					

Réf K8125A / K7125A – Etapes de montage


1. Suivre le plan de perçage ci-dessous.

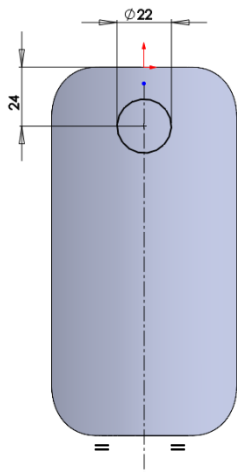


2. Attention les deux trous doivent être alignés.

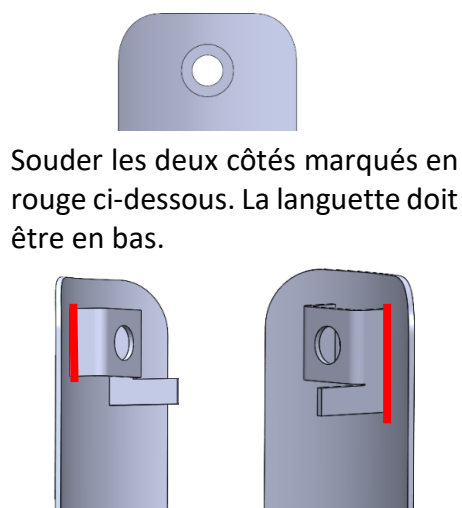


3. Insérer la vis.

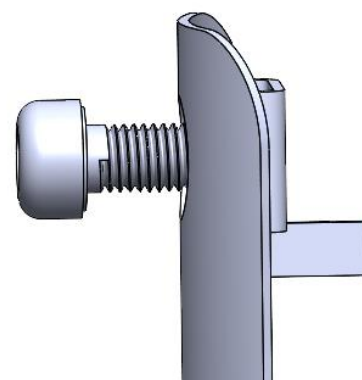

4. Insérer le ressort conique.

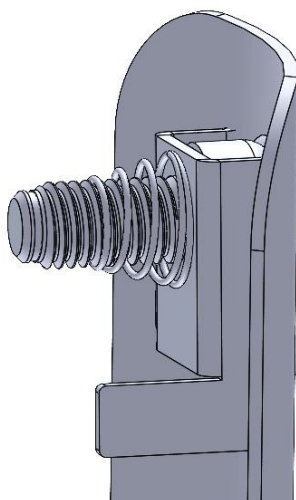

5. Visser la came.

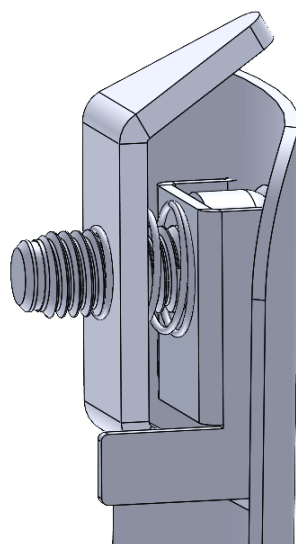

6. Insérer le circlip afin d'empêcher son retrait.

