



Référence

K9850D


GAMME STARBOLT

Nomenclatures

Nomenclatures				
Kit	<i>Kit verrouillage regard</i>			
Pièce	Support & Came	Vis sans tête M8	Ecrou bas M8	Gabarit de perçage
Quantité	x1	x2	x2	x1
Visuel				

Kit regard universel - Étapes de montage


1. Positionner le gabarit de perçage sur le couvercle du regard puis marquer l'emplacement des trous.

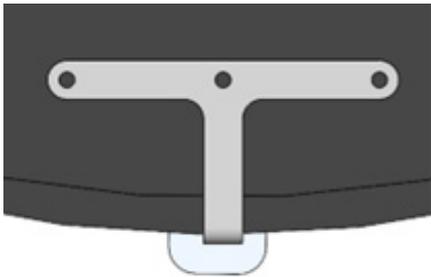


2. Percer les trous. Ceux aux extrémités sont à percer aux Ø8mm celui central au Ø14mm.




3. Positionner les vis sans tête M8 dans les trous de Ø8mm.

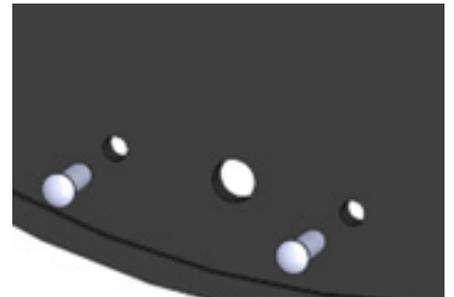

4. Régler le positionnement du kit pour que la vis soit centrée. Vérifier par-dessus que la vis soit bien positionnée.

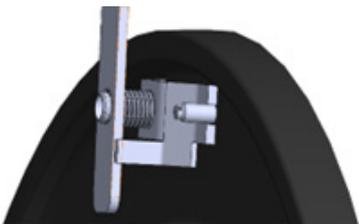

5. Visser les écrou M8 puis vérifier l'alignement lors de la mise en place des écrous

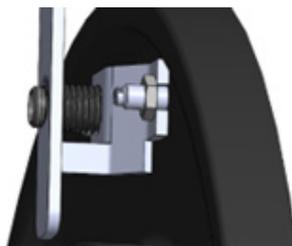

6. Meuler le béton sous le cadre pour que la came puisse effectuer la rotation.

